


Шкаф 800 2 двери + 1 ящик

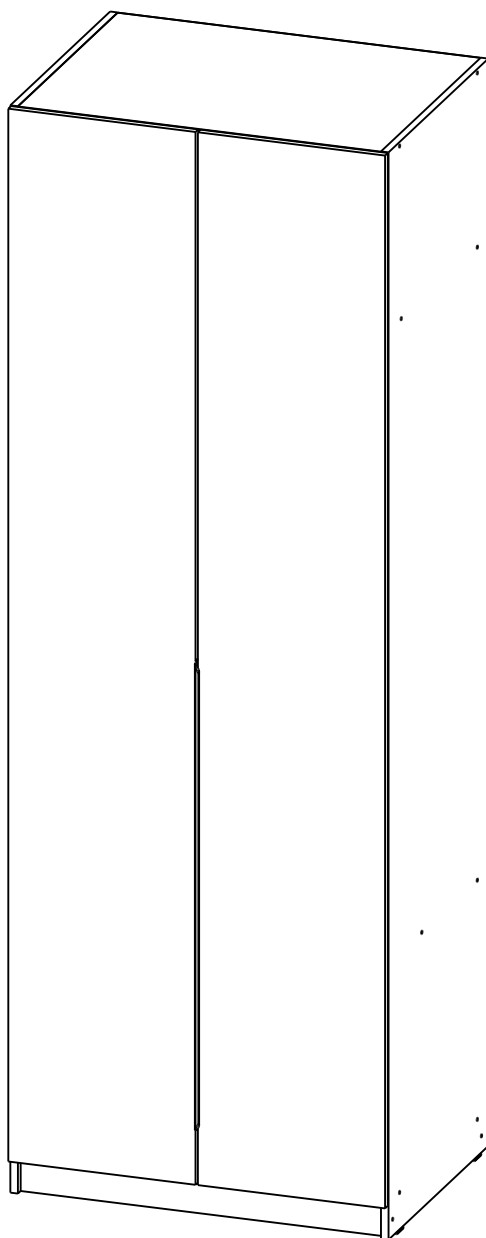

ВНИМАНИЕ!

Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.

- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
- При эксплуатации дверей и выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий.
- Будьте осторожны при обращении с деталями из стекла. Избегайте ударных нагрузок. Из-за поврежденных краев и царапин на поверхности, стекло может внезапно треснуть и (или) разбиться.

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура


Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации

от +10 до +25 °C. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).


Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60-70%. Следует избегать продолжительного воздействия как экстримально высокой, так и экстримально низкой влажности, а также их циклического чередования. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.


Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

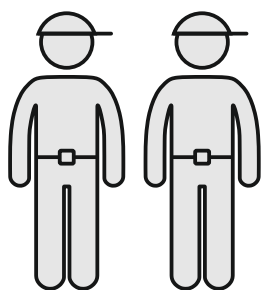


120 min

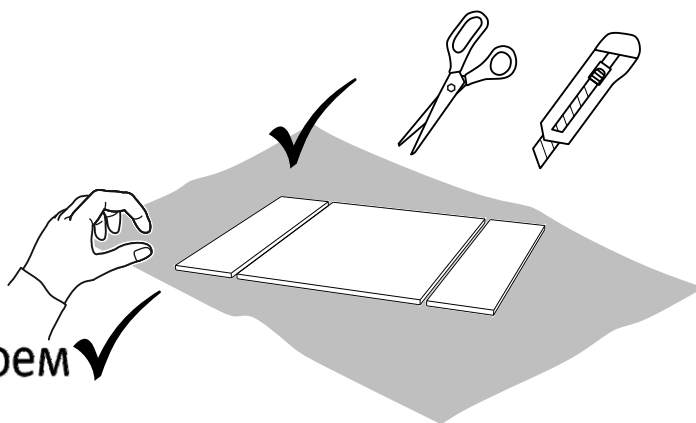


Рекомендуем собирать шкаф вдвоем ✓

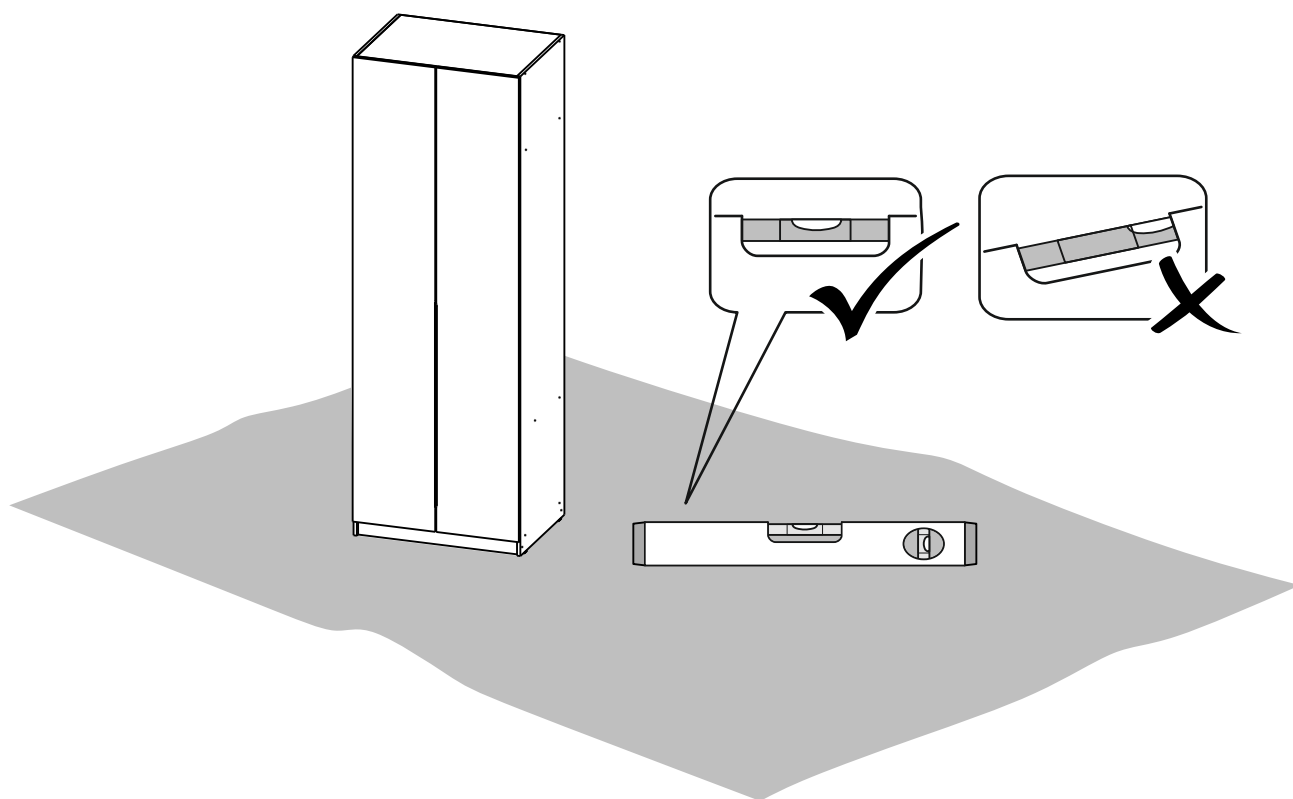




Сборку производить на ровной, чистой поверхности (на полу, застеленном картоном, чтобы не поцарапать детали)

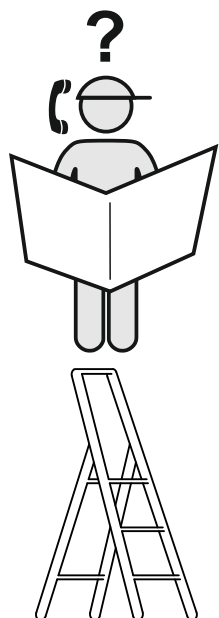




Необходимые инструменты:



PZ2

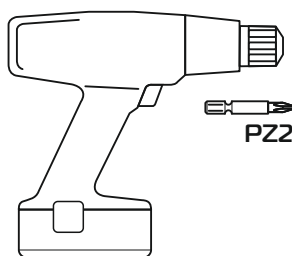

PZ2

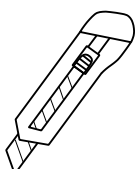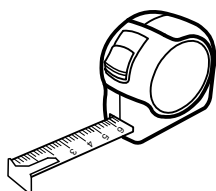

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № ____

Наименование товара: Шкаф

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ г.

Продавец:

Подпись продавца: _____ / _____

С условиями гарантии ознакомлен(а), товар по внешнему виду, комплектации и качеству проверен, претензий не имею.

Подпись покупателя: _____ / _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии: 2 года.

- На корпусные детали и фурнитуру устанавливается гарантийный срок — 24 месяца, с даты передачи товара Покупателю.
- На механизмы — 12 месяцев.
- На зеркала и стеклянные изделия гарантия распространяется только на целостность при получении, если не было боя при транспортировке.

2. Условия гарантии:

- Гарантия распространяется на дефекты производственного характера (например, сколы, трещины, вздутие кромки, неисправность фурнитуры), возникшие по вине Производителя.
- Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного гарантийного талона с подписями обеих сторон.

3. Гарантия НЕ распространяется в следующих случаях:

- Наличие механических повреждений (например, сколы, царапины, вмятины и тд.), полученных после передачи товара Покупателю (в процессе эксплуатации, транспортировки, перестановки).
- Повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, химически активных веществ, прямыми солнечными лучами (например, выцветание).
- Дефекты, возникшие вследствие нарушения правил сборки, эксплуатации или ухода (например, использование абразивных средств, установка на неровный пол).
- Естественный износ деталей (например, истирание пленки на часто используемых полках)
- Изменение оттенка текстуры (разнотон) в разных партиях товара, если детали заказывались повторно или дозаказывались.

4. Обязанности сторон:

- Продавец обязуется устранить недостатки в течение 45 рабочих дней с момента получения письменной претензии при наличии производственного брака. Продавец вправе устранить недостатки в более короткий срок.
- Покупатель обязуется предоставить доступ к товару в случае возникновения гарантийного случая для осмотра специалистом и соблюдать правила эксплуатации.

5. Краткая памятка по правилам эксплуатации:

- Избегайте попадания воды на стыки и кромки.
- Не превышайте допустимую нагрузку на полки и ящики: полка ДСП — до 20 кг, ящик — до 15 кг.
- Не вставляйте на полки. Не допускайте точечной нагрузки - удара, опоры на одну точку на горизонтальные поверхности
- Двери и ящики закрывайте плавно, без рывков.
- Протирайте поверхности мягкой влажной тканью.

Соблюдение этих рекомендаций позволит безопасно эксплуатировать мебель и минимизировать гарантийные случаи.



Контакты для обращений: Хабаровский край, с. Сосновка, улица Заречная, 33 «А»

tochka-khv@yandex.ru


+7 924 149-27-29

«В случае обращения по гарантии Покупатель обязан предоставить фото или видеоматериалы, подтверждающие дефект, до выезда специалиста»


Перед началом сборки убедитесь, что все детали в наличии. Сверьтесь со списком ниже

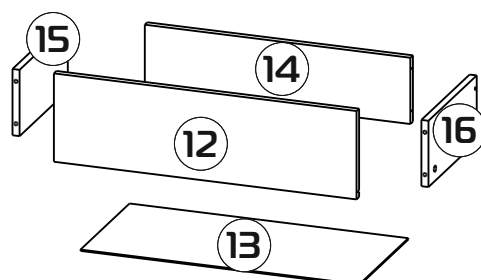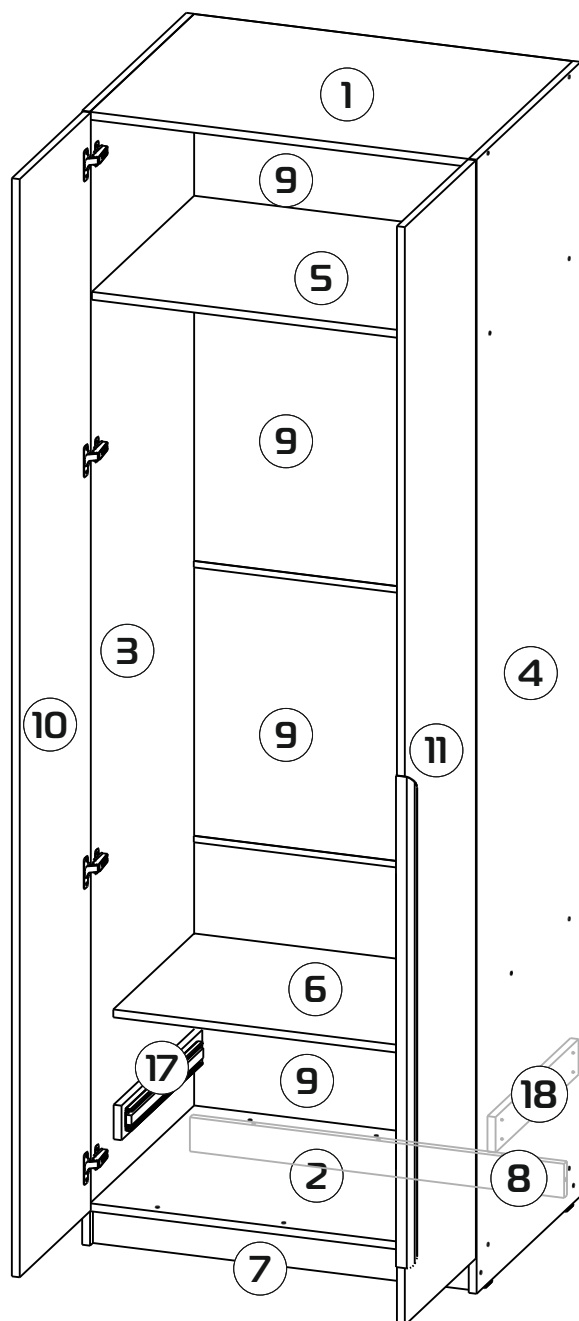


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	768	580
2	Дно	1	768	580
3	Боковина	1	2300	580
4	Боковина	1	2300	580
5	Полка	1	768	570
6	Полка	1	768	451
7	Цоколь	1	768	70
8	Цоколь	1	768	70
9	Задняя стенка	4	797	554
10	Фасад	1	2227	396
11	Фасад	1	2227	396
12	Фасад ящика	1	729	200
13	Дно ящика	1	707	404
14	Задняя панель ящика	1	677	127
15	Боковина ящика левая	1	400	127
16	Боковина ящика правая	1	400	127
17	Фальшпанель левая	1	450	70
18	Фальшпанель правая	1	450	70

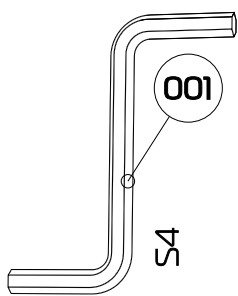


x1

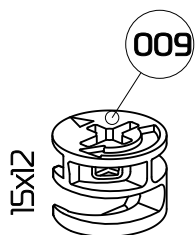

x4

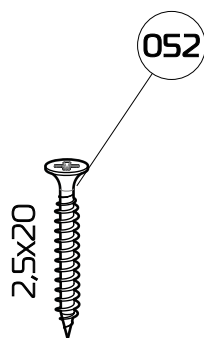


x62

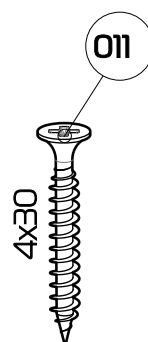


x8




x16

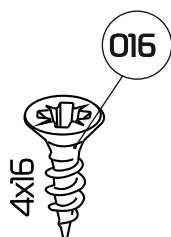


x50

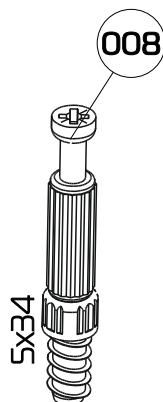


x4

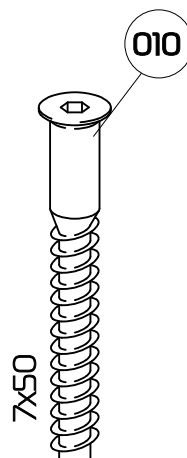


x30

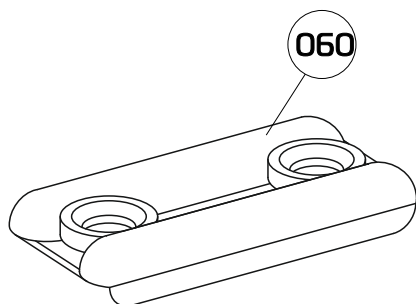


x4

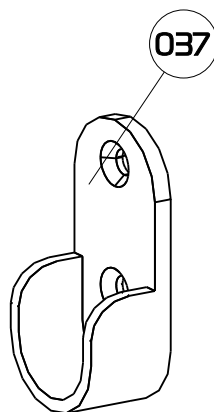


x2



1:2,5

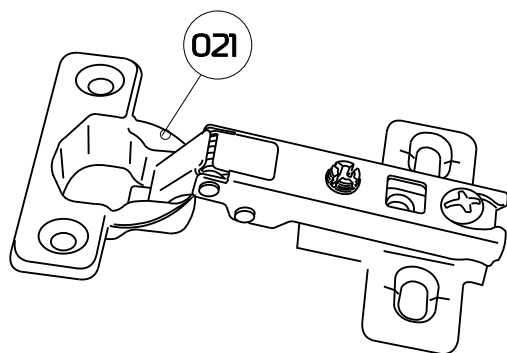


x8

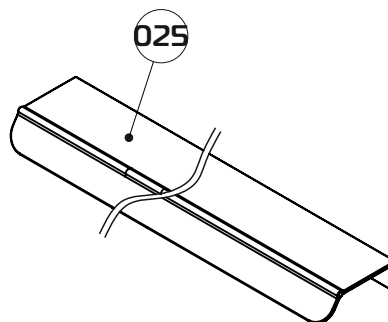


x1


1:10

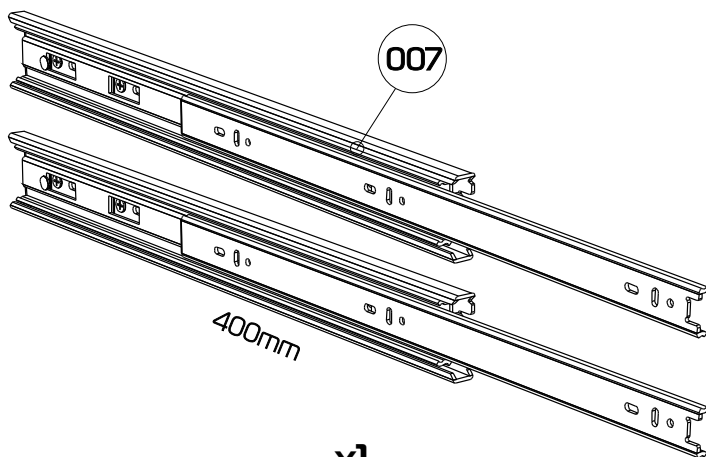

x1

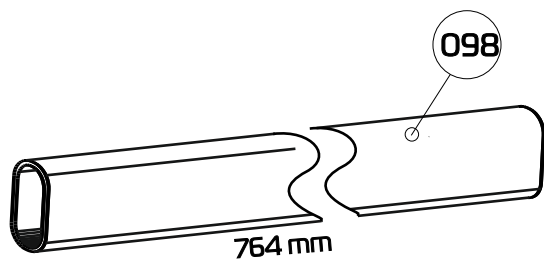


x1

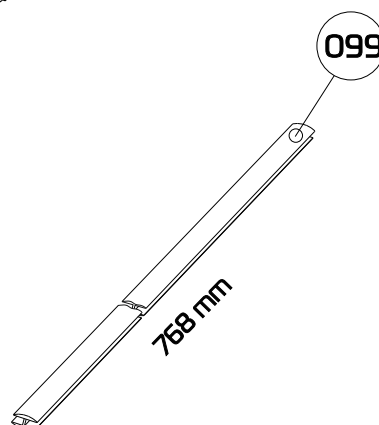


x3


1

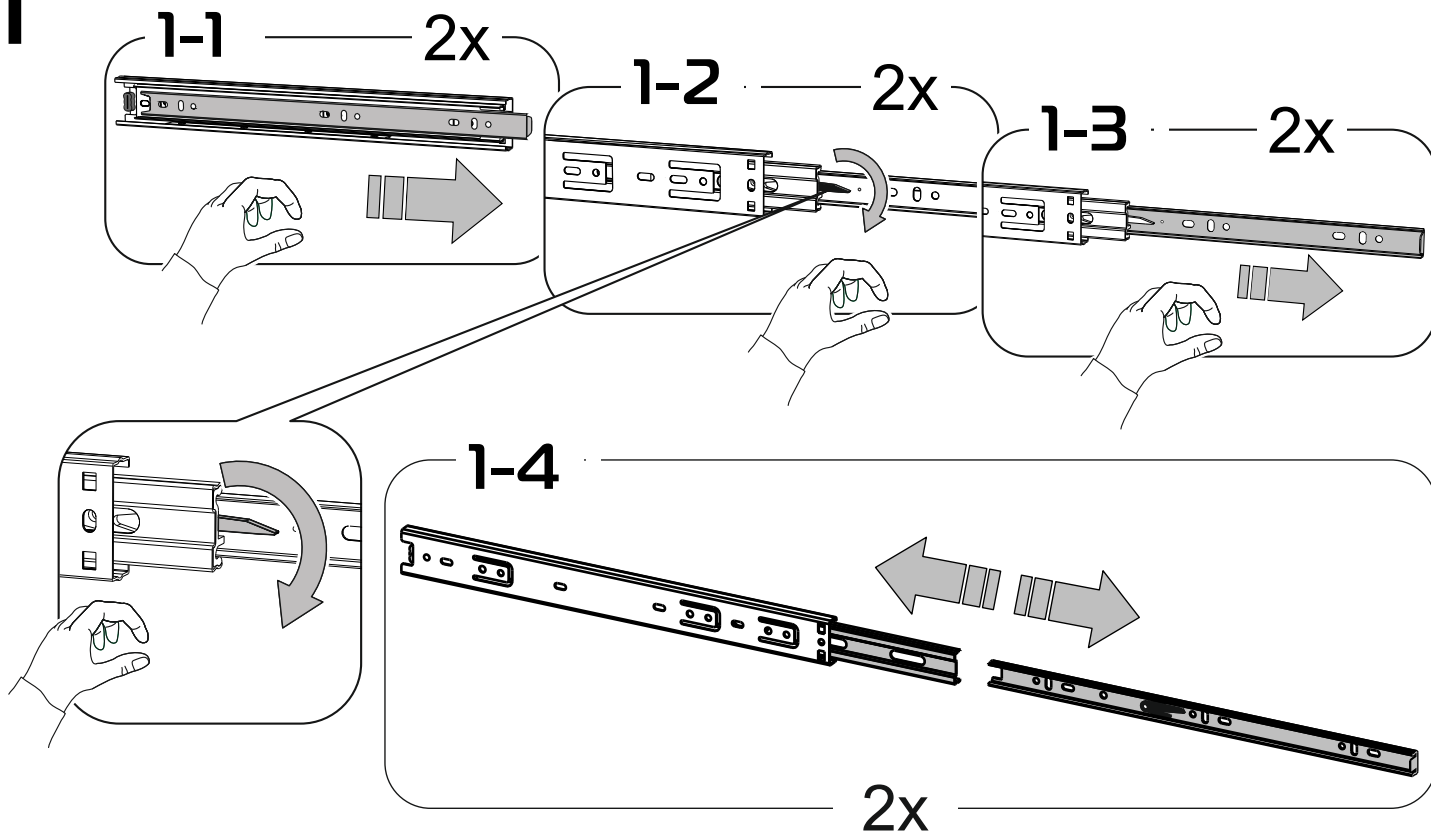


2

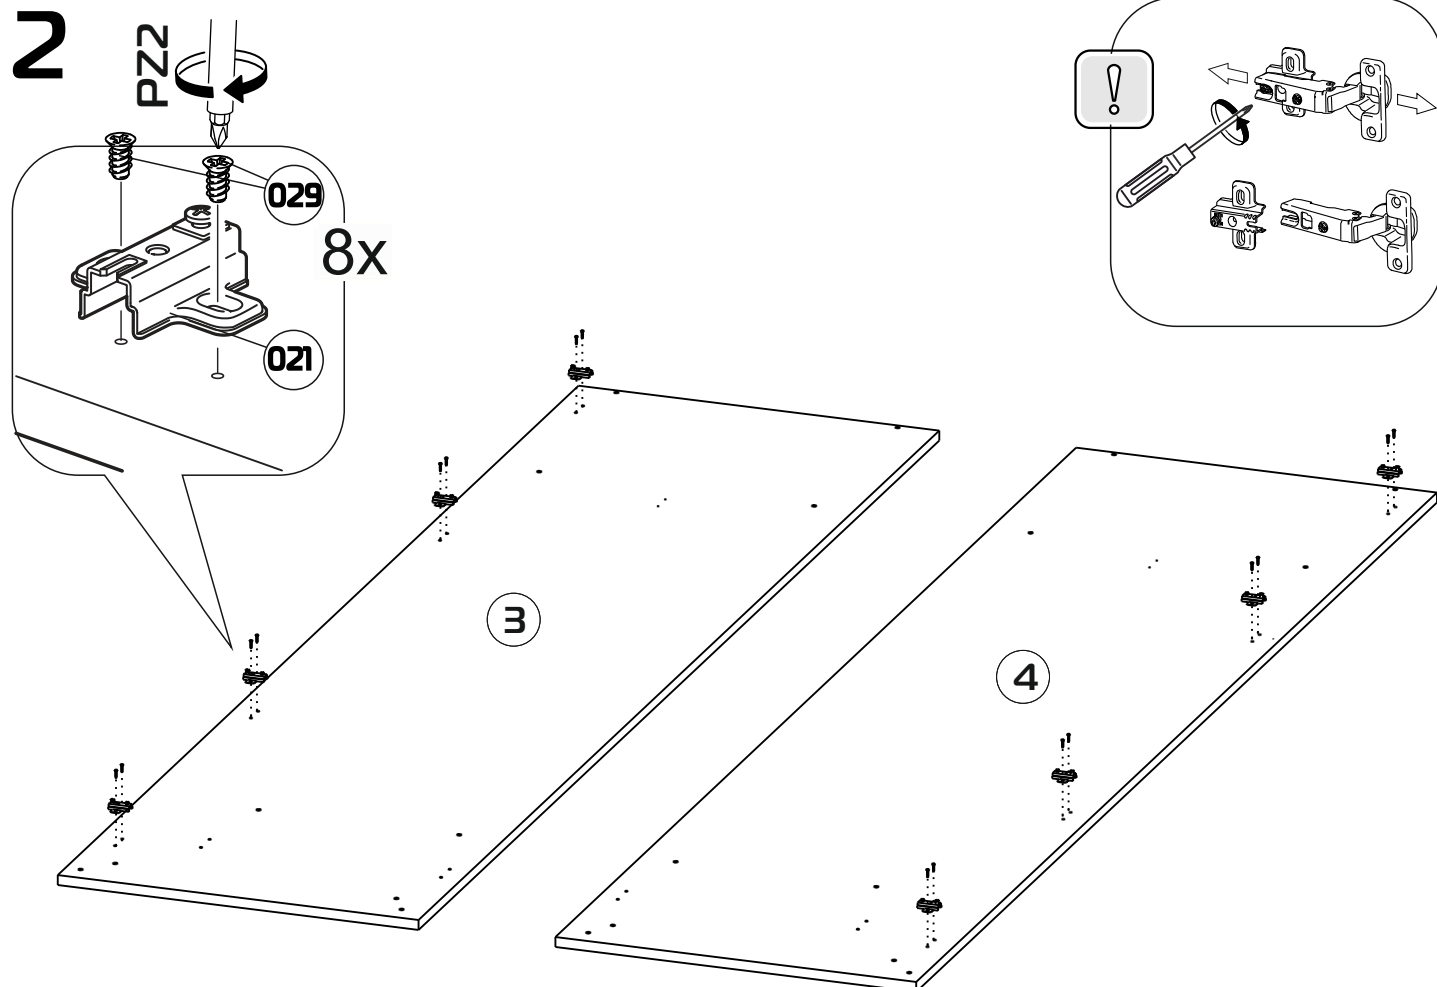


3

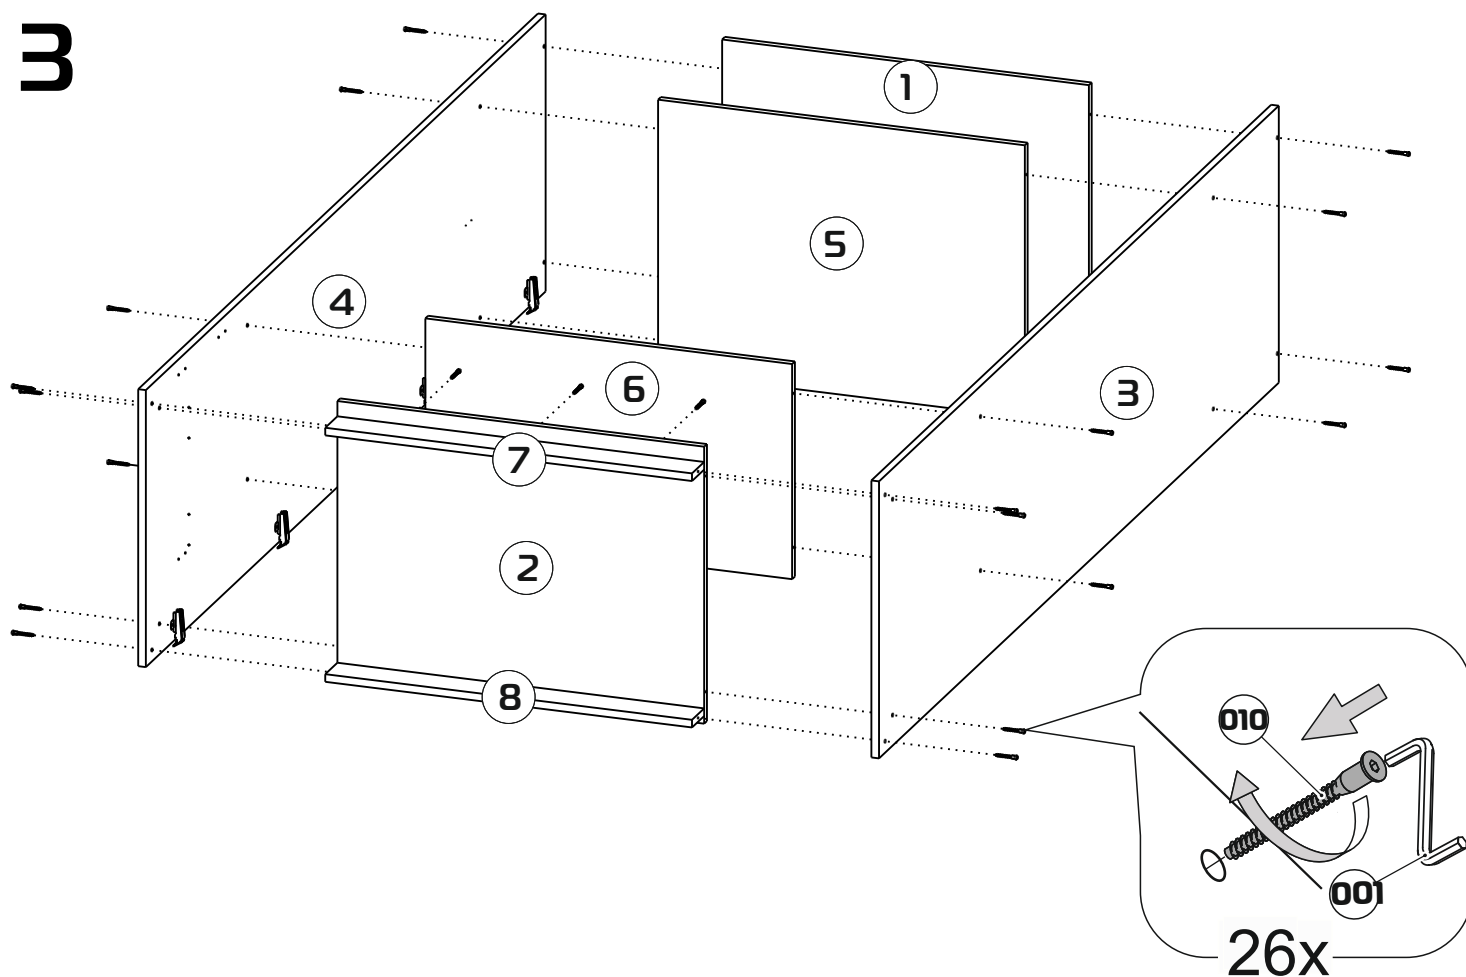


4

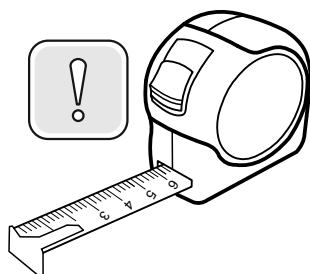


A=B

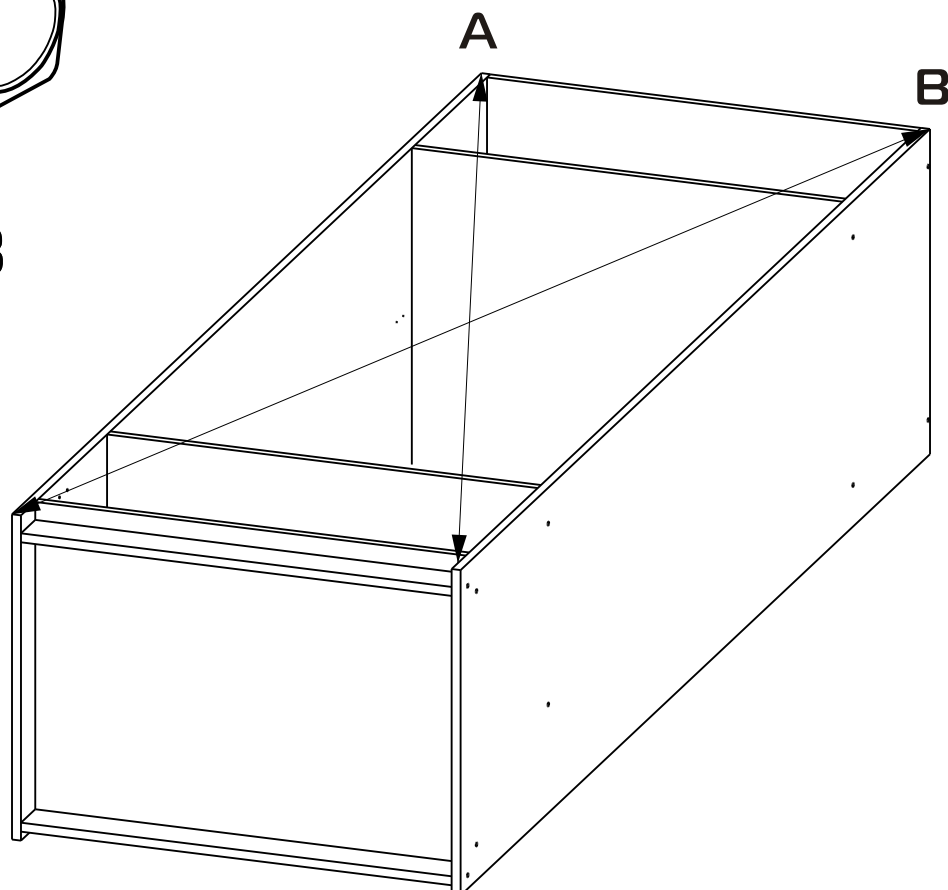


5

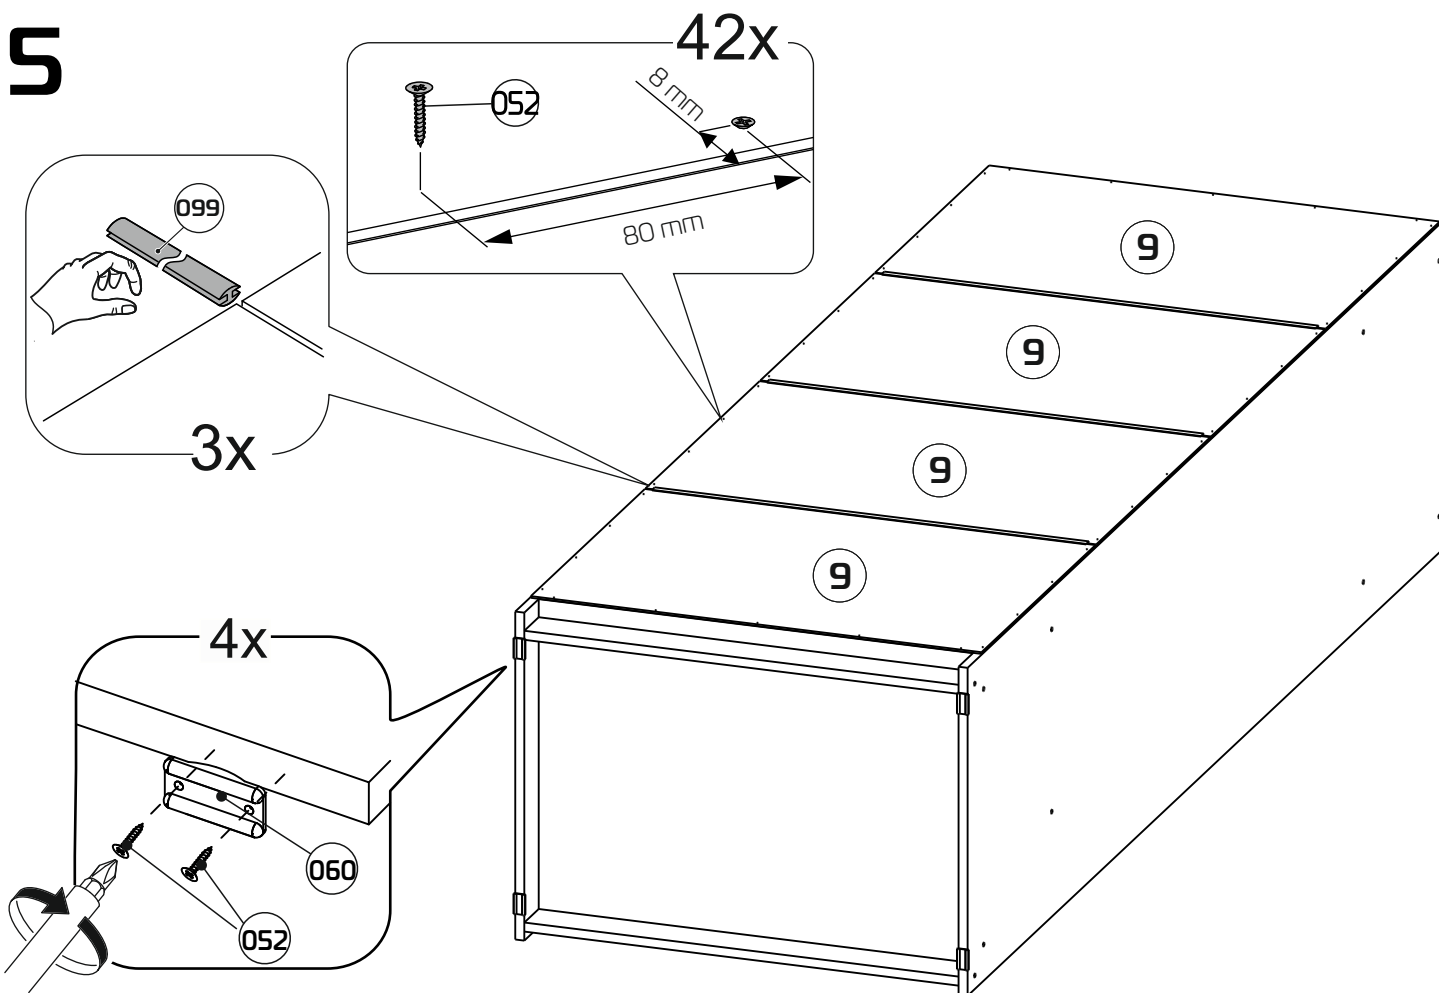


6

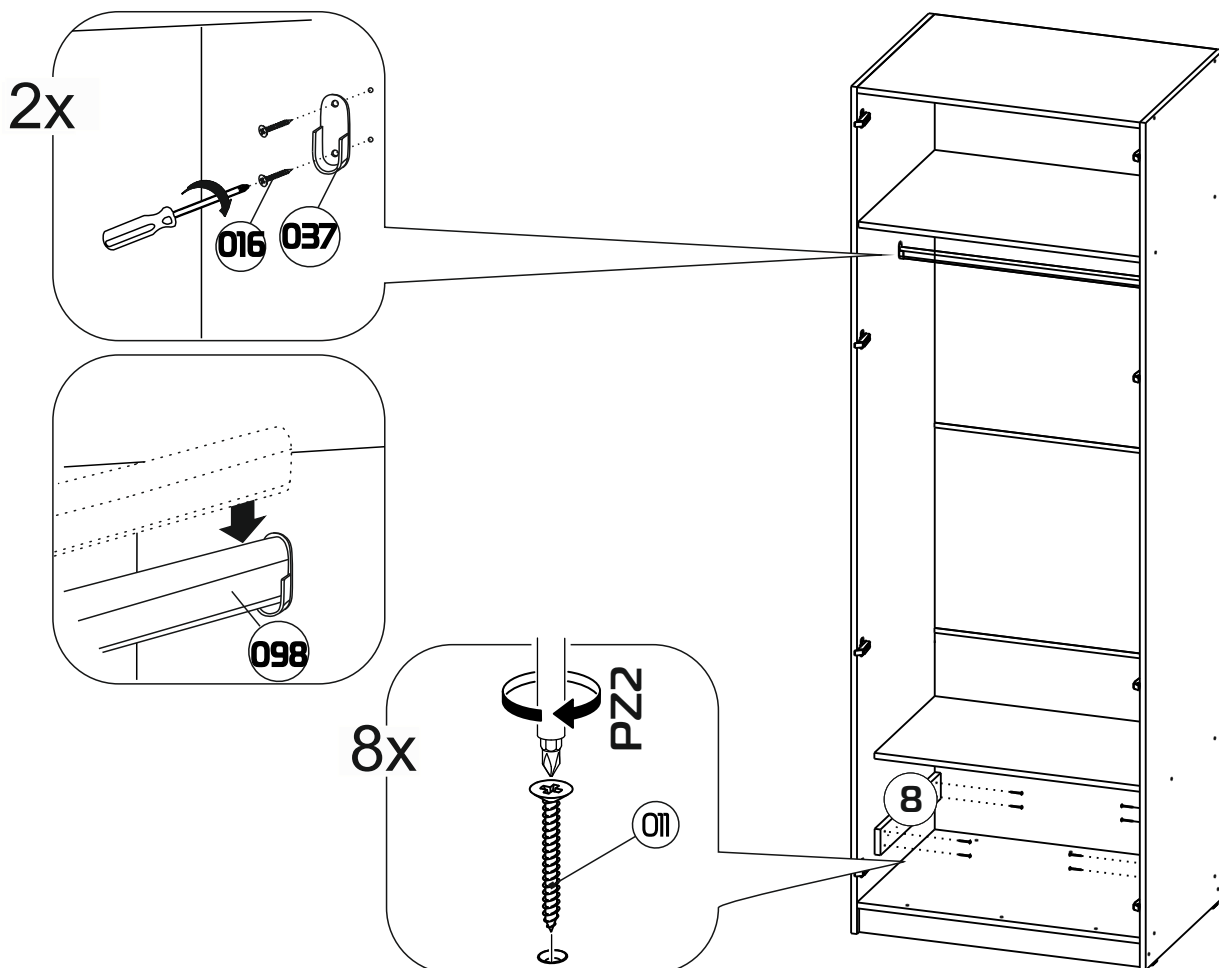


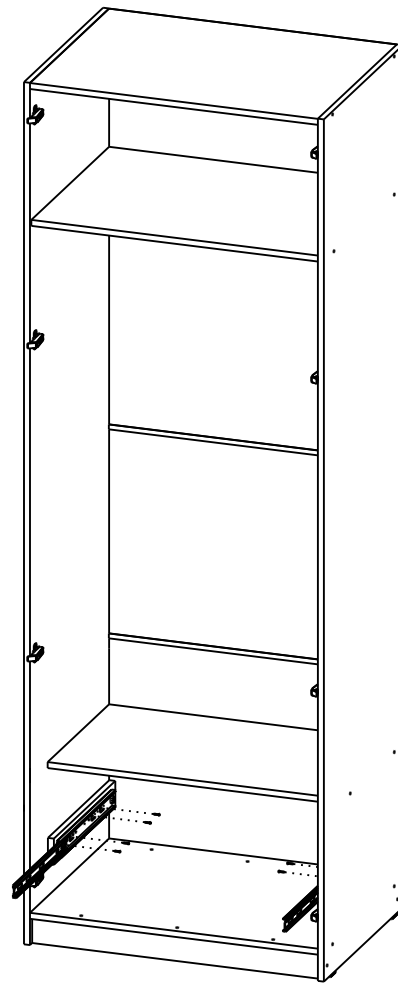$2x$ 


8

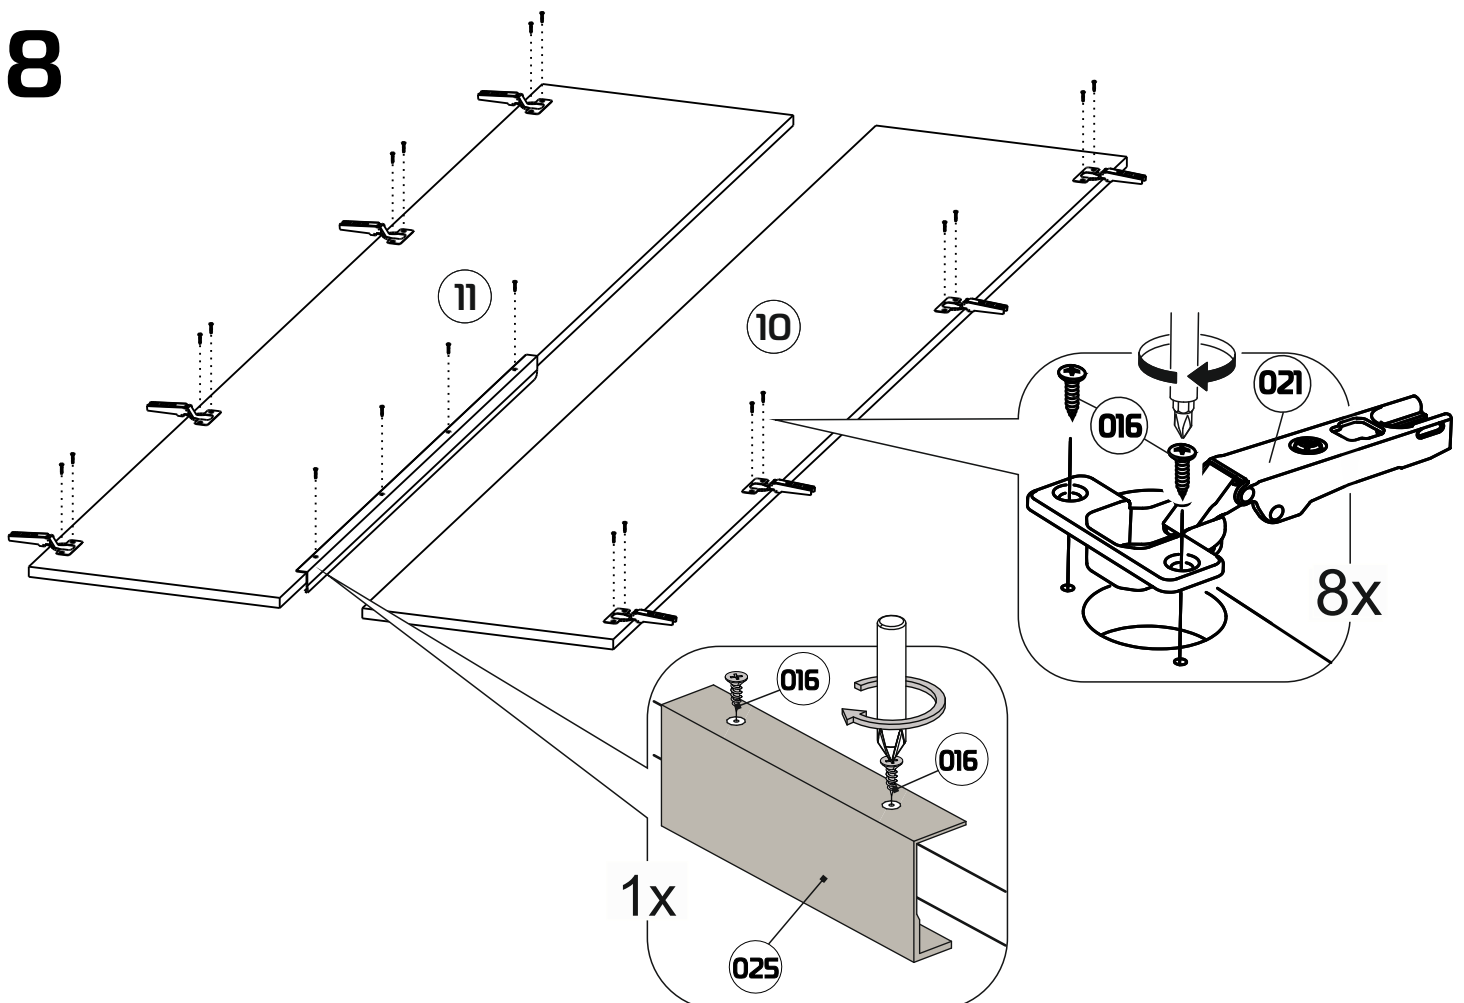


9

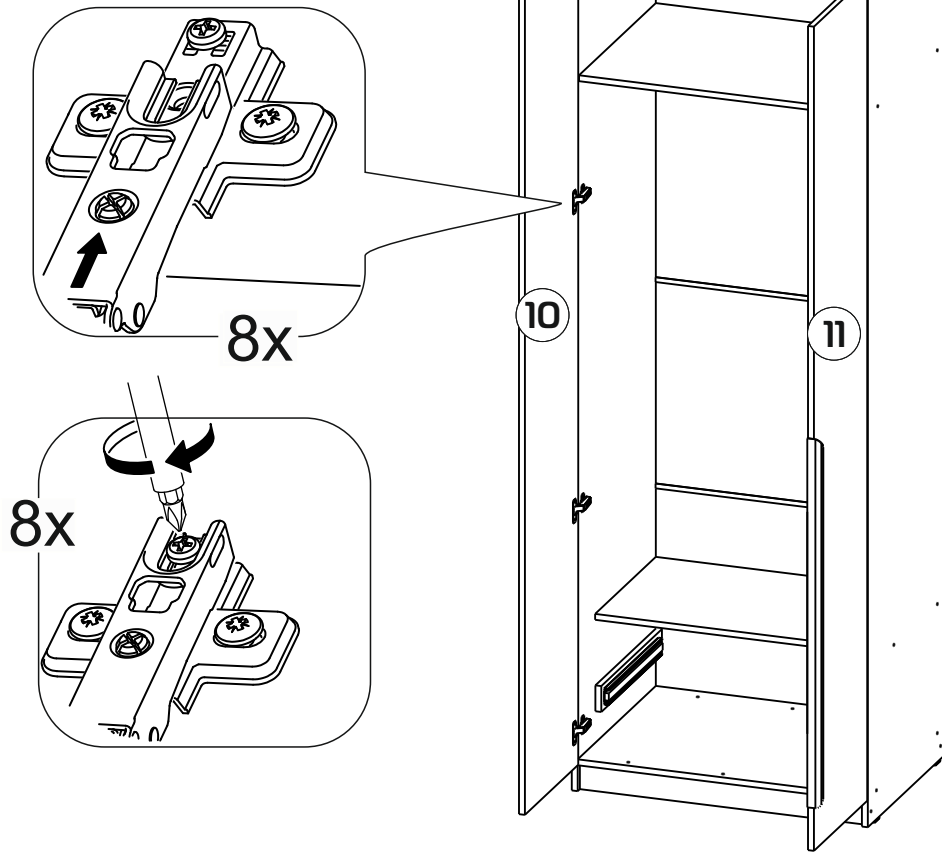


10

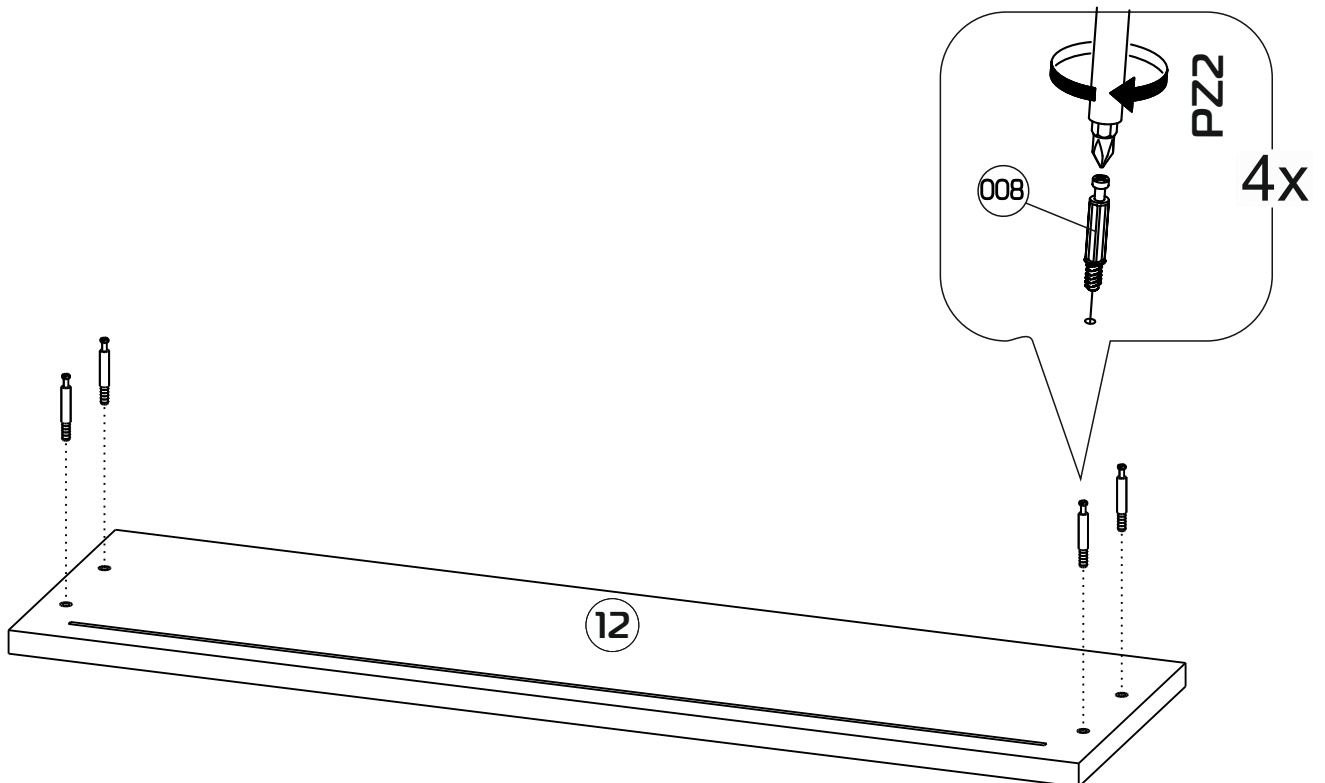


11

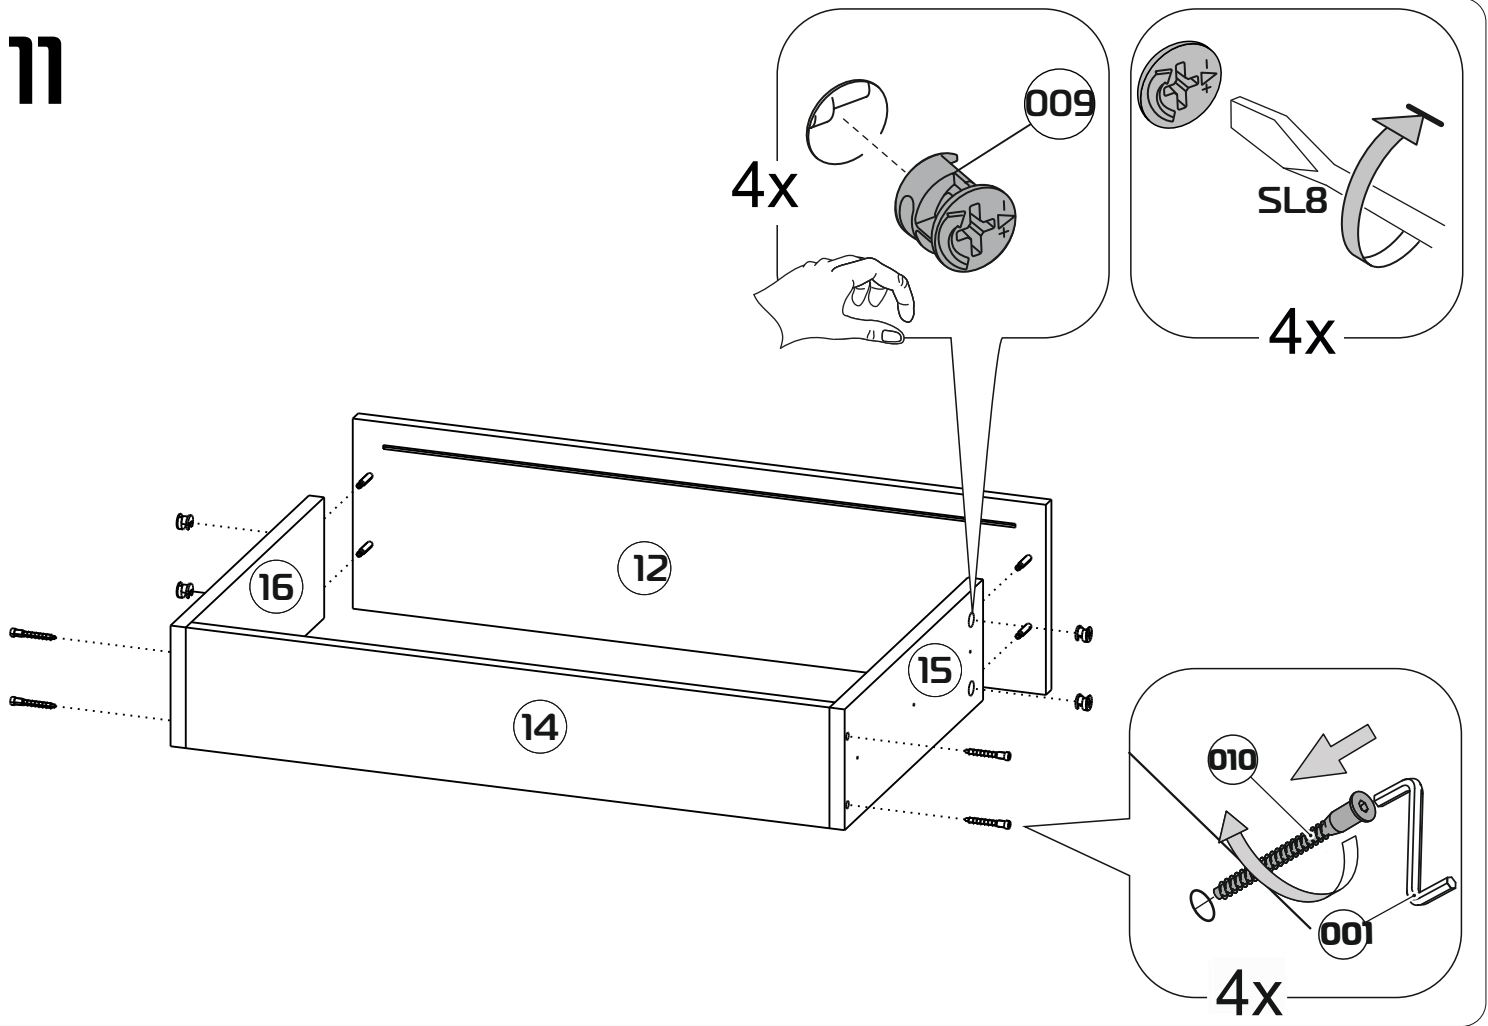


12

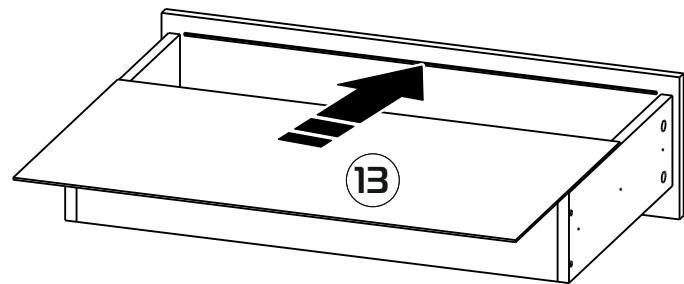


13

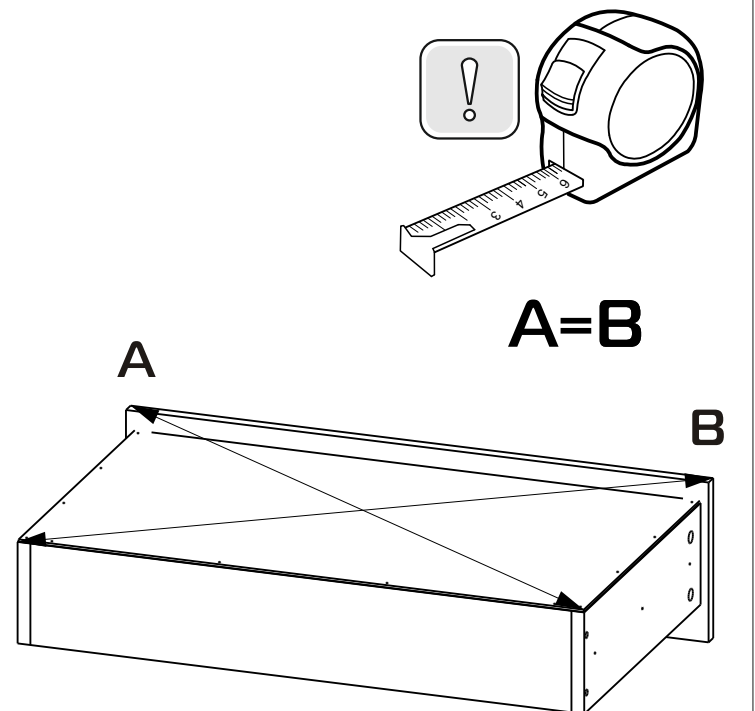


14

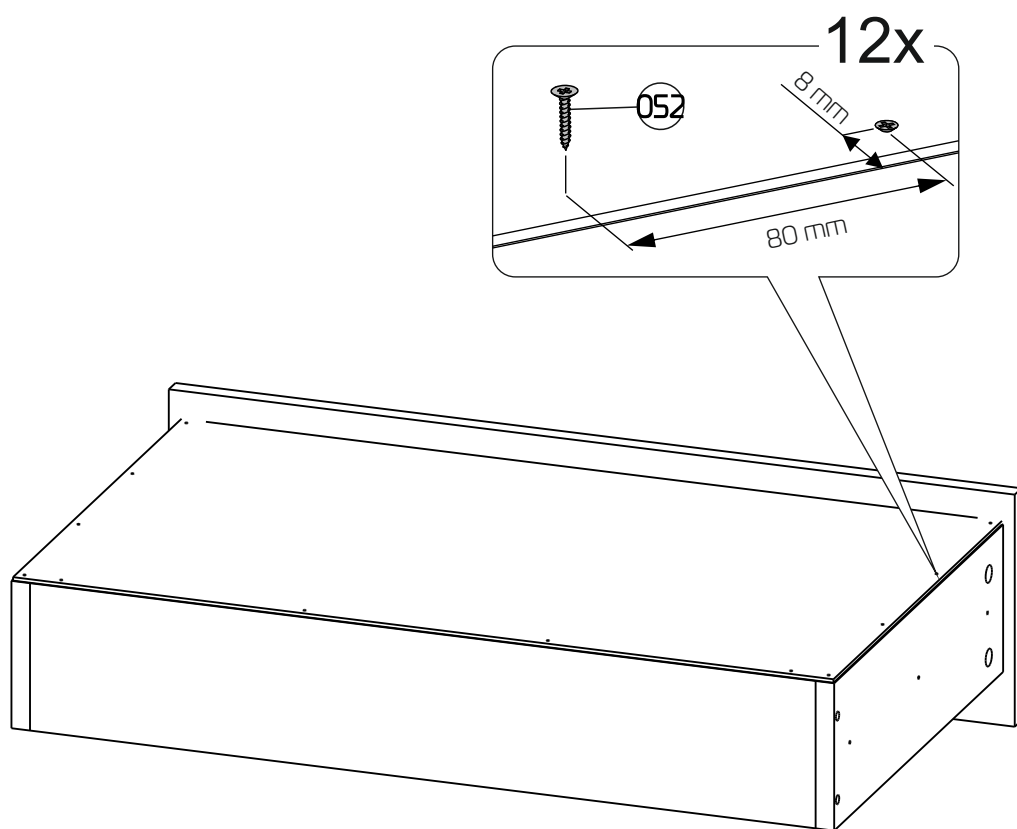

15

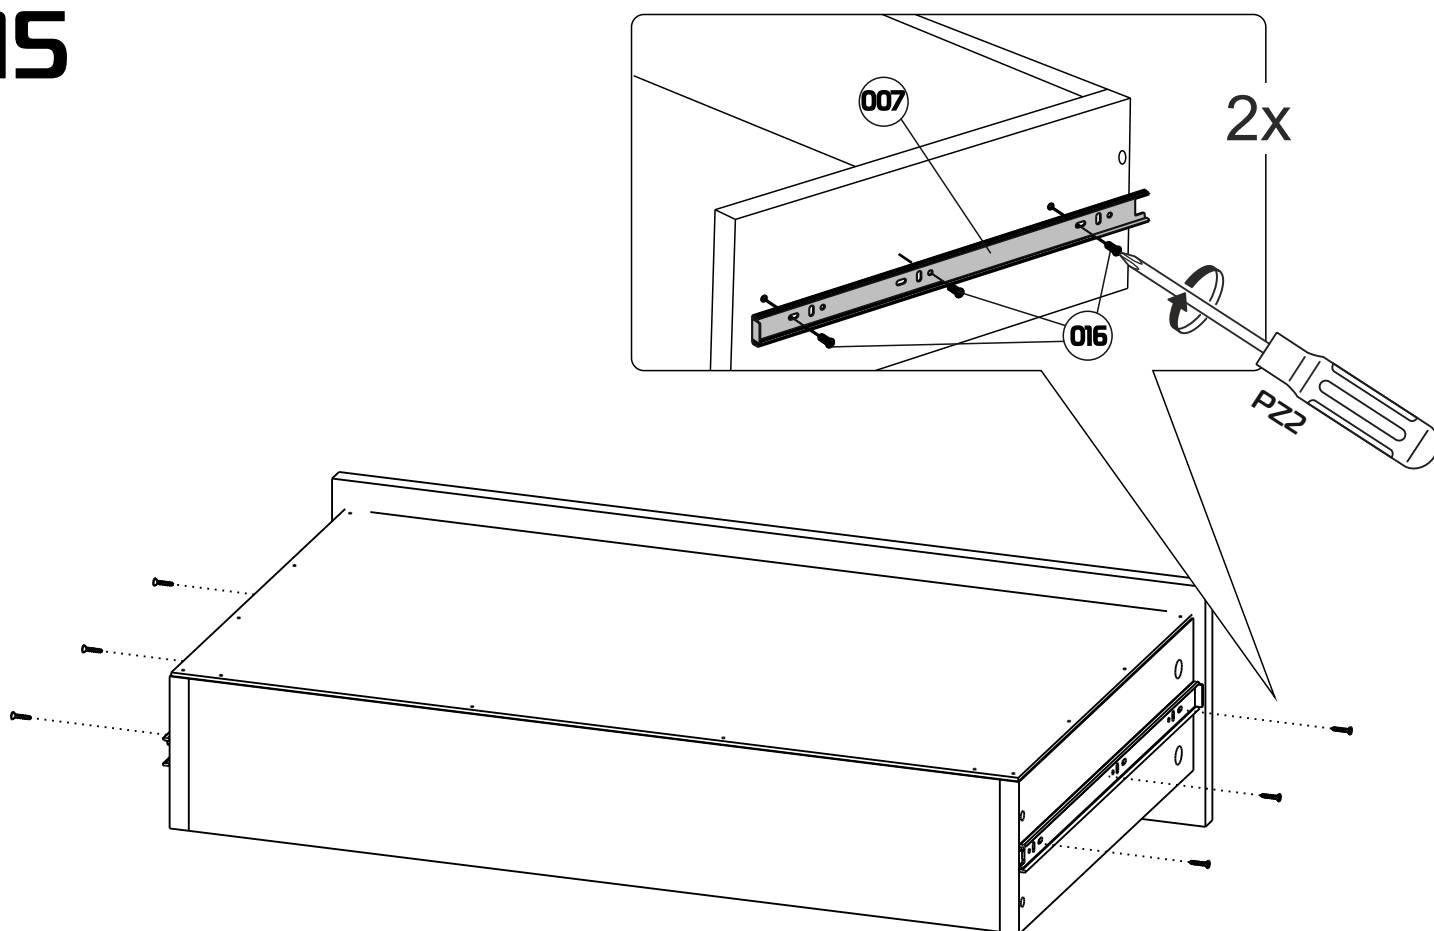


16

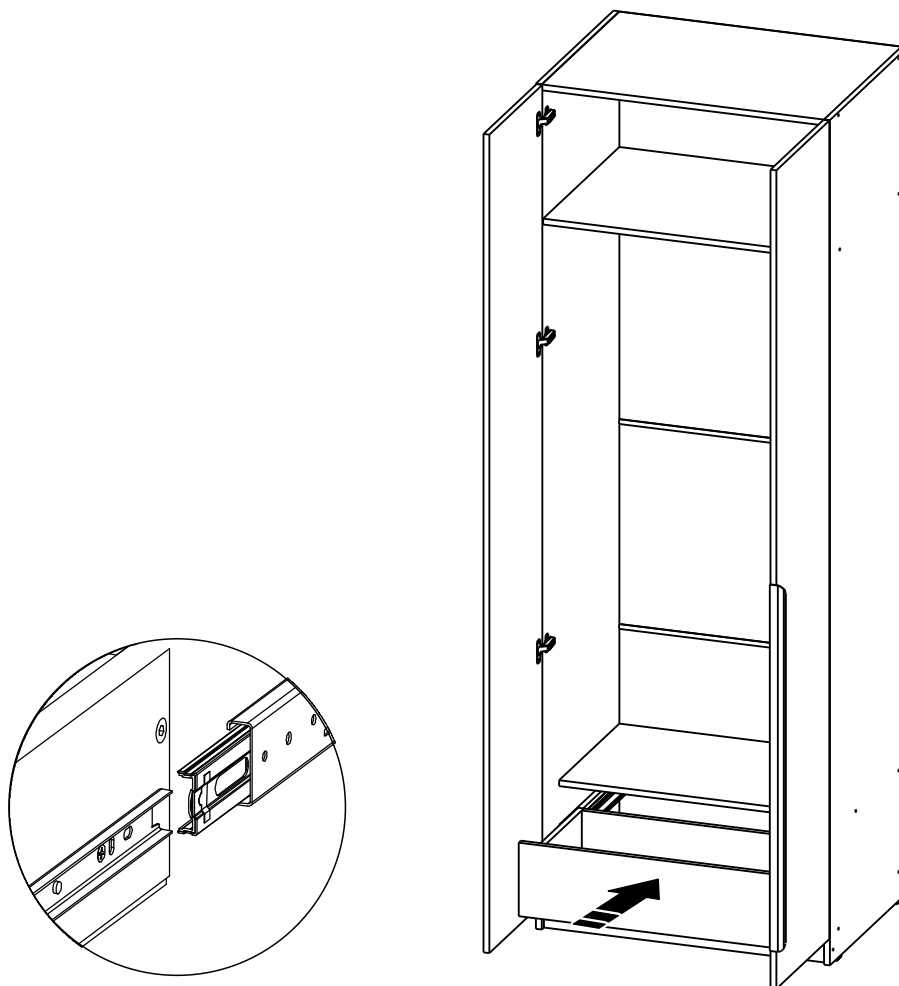


17

Регулировка двери по глубине

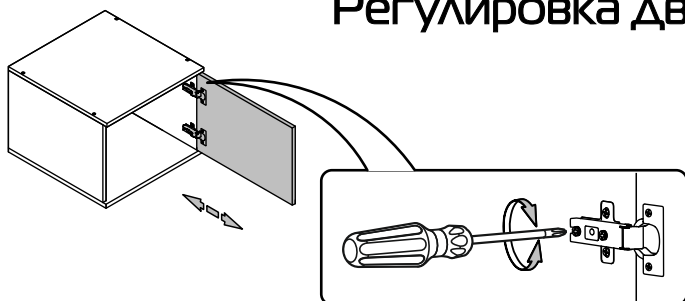

Регулировка двери по ширине

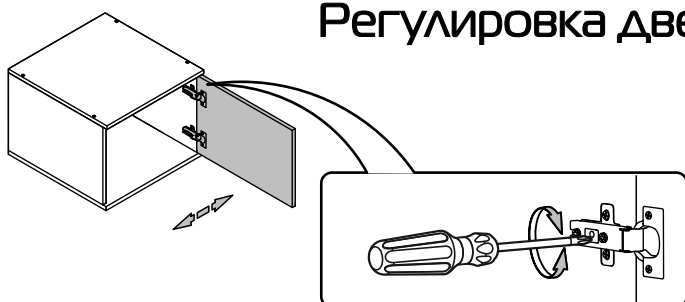

Регулировка двери по высоте

